

# Futterhaus für Eichhörnchen

## Werkmaterialien




- 1 Scharnier
- 2 kurze Spaxschrauben + Holzleim
- 11 große Spaxschrauben
- 5 kleine Scharnierschrauben
- Handkreissäge (für Nuten)
- Bohrmaschine
- 5mm Bohrer für Luftlöcher
- 3mm Bohrer für Spax-Bohrungen
- Schraubendreher
- Holzraspel und Schmirgelpapier
- Hammer und Stemmeisen



Kopfleiste (Anschlag)  
(Scharnier-Abdeckung)  
ca. 20 Grad

Mit zwei kürzeren  
Spaxschrauben  
befestigen, mit etwas  
Holzleim abdichten




Aussparung nach Scharniergröße

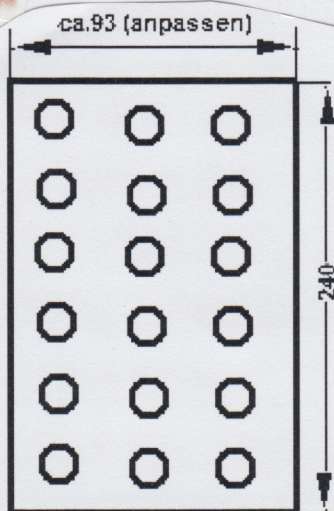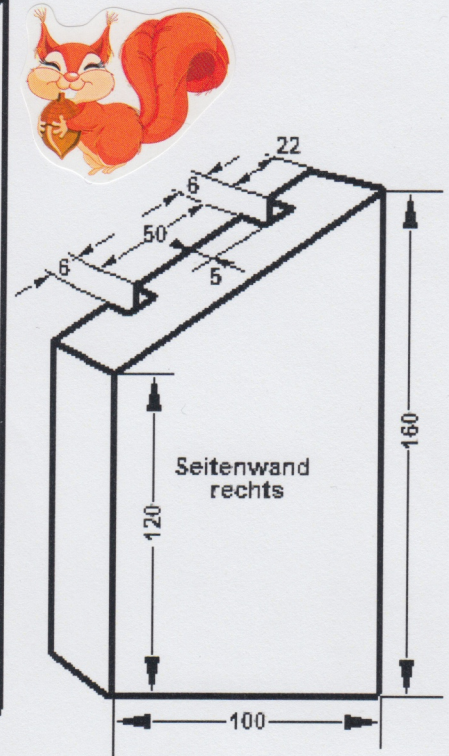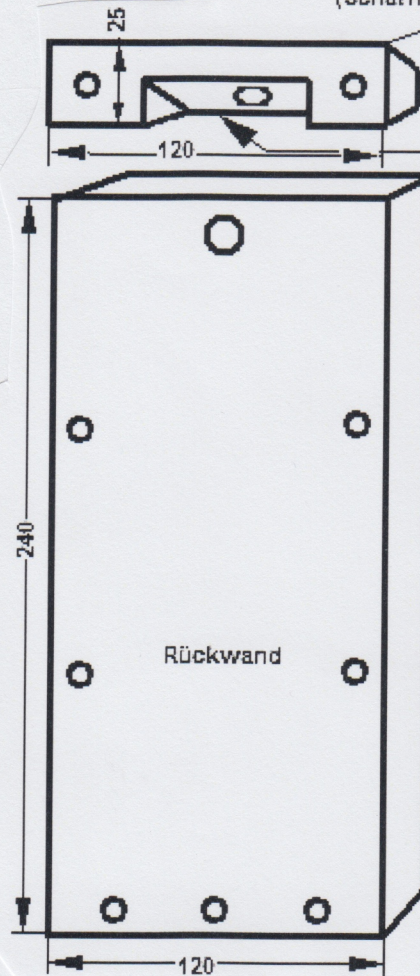

Plexiglas-hinten

- Die elf kleinen 3mm Bohrungen sind für die Spaxschrauben und werden je nach Bedarf vorgebohrt.

- Die größeren 5mm Bohrungen sind zur Luftzirkulation, gleichmässig verteilen, Abstände nicht so wichtig.

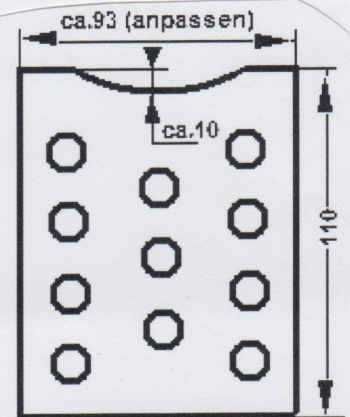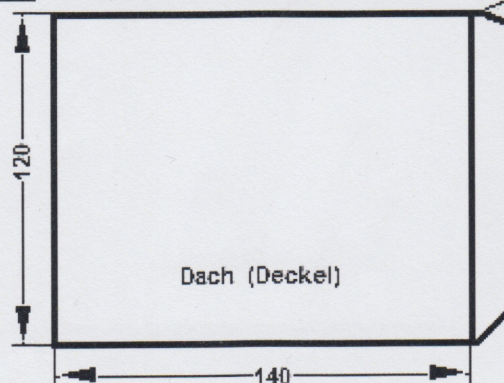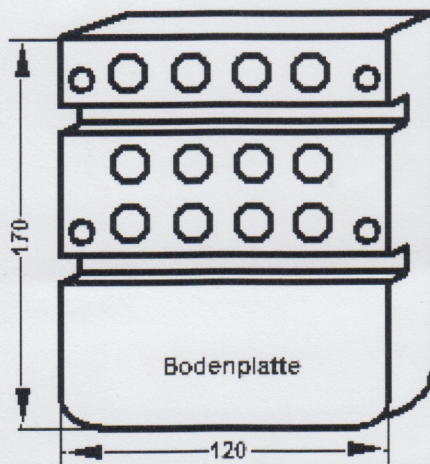

Plexiglas-vorne

**Dicke aller Holzteile  
ca. 19mm**

**Dicke Plexiglas ca. 5mm**

obere Kanten gut verrunden  
(Einquetsch-Gefahr)  
bei dünnerem Plexiglas Kante  
mit längsgeschlitzten  
Schlauch verdicken  
siehe Skizze

